Panasonic

取扱説明書

電気掃除機(家庭用)



4 安全上のご注意

使用上のお願い

6 掃除する

・場所に合わせて…

いろいろなノズルで 裏技おそうじ!

• 収納するとき

ゴミを捨てる 11

12 お手入れする

本体のランプが

よくあるお問い合わせ

19 故障かな?

23 保証とアフターサービス

裏表紙 仕様

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください 詳しくは裏表紙をご覧ください

保証書別添付

安全にお使いください。 ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~5 ページ)を必ずお読みください。 ■保証書は「お買い上げ日・販売店名」 などの記入を確かめ、取扱説明書と ともに大切に保管してください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げ いただき、まことにありがとうございます。 ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく


準備する

お手入れする

困ったとき



お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

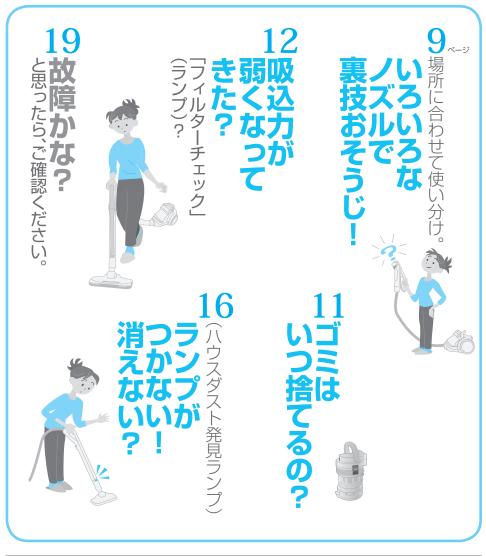

主な搭載機能

省エネ機能

(P.7)

(P.3)

(P.7)


ノズル機能

(P.7)

LED (P.8)

パワー持続機能 ---センサー (P.7)

各部の名前

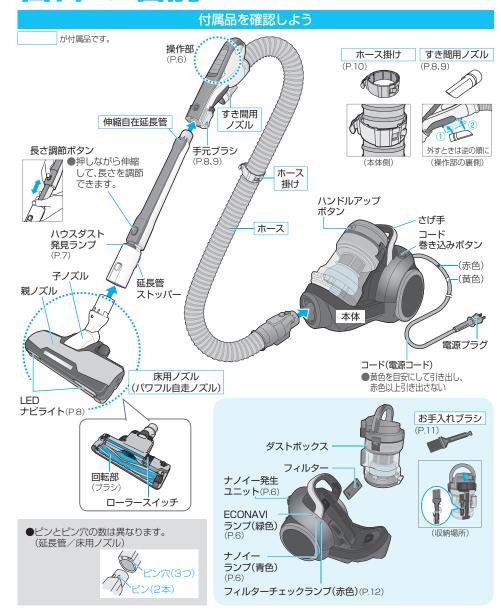



自動運転時、「ハウスダスト発見センサー」と「床面検知センサー」により、 約56%*消費電力量を削減(当社比)

※当社調べ。1日平均6分間運転した場合。(自動運転時)「ハウスダスト発見センサー」・「床面検知センサー」・「アイドリングオフ 機能 | ・「ブラシ回転制御機能 | により、年間消費電力量約16 kWh/年。(強運転時)年間消費電力量約37 kWh/年。 モニター家庭での掃除期間2週間の平均消費電力値測定結果による。(ハウスダスト発見センサー感度「ふつう」の場合)

5

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



益冬 / 「死亡や重傷を負うおそれがある



注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



火災、やけど、 感電などを 防ぐために…

引火性のもの、火の気のある ものを吸わせない



(爆発や火災の原因)

たばて、コピー用の トナー、灯油、シンナーなど

床用ノズルの回転部や ローラースイッチに触れない





回転部 (ブラシ)

ローラースイッチ (スイッチに触れると回転する)

(指を巻き込まれてのけがのおそれ、保護装置(P.5) 作動時は、高温になり、やけどのおそれ)

●特に、お子様にはご注意ください。

誤った使い方をしない



- ●水洗いしない(水洗いできる付属品・ 部品は除く)
- ●風呂場で使わない
- ●分解・修理・改造をしない

(火災や感電の原因)

電源プラグは、正しく扱う



- ●根元まで確実に差し込む (ゆるんだコンセントに差し込んだり、 しっかり差し込まないと感電や発熱に よる火災の原因)
- ●定格 15 A、交流 100 Vのコンセントを 単独で使う(他の機器と併用すると、 発熱による火災の原因)
- ●お手入れのときは抜く(感電のおそれ)
- ●ほこりは乾いた布で、定期的に拭く (ほこりがたまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因)

(発煙・発火、感電のおそれ)

●すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

電源プラグは、ぬれた手で 抜き差ししない



(感雷のおそれ)

電源プラグやコードは、傷んだまま 使わない



(発熱や発火で火災のおそれ)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く



異常・故障例

- 「自動」「強/ひかえめ」を押しても、運転しない
- •電源プラグやコードを動かすと、 通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる

- •運転中、異常な音がする
- •本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- •焦げ臭い[におい]がする

発火、けがなどを防ぐために…

注意

収納状態のままで運ばない



(延長管が外れ、けがや 床面の傷つきの原因)



床用ノズルで、高い所 を掃除しない



(ノズルが外れて落下し、 けがのおそれ)



火気に近づけない



(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

誤った使い方をしない



●床用ノズルを横方向に 引きずらない

(床面の傷つきの原因)



- ●床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、 そのまま使わない(床面の傷つきの原因) →摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
- ●本体、ホース、ダストボックス などの接続部の接点に、 金属類を入れない (感電や発火のおそれ)
- ●電源プラグを抜くときは、 コードを引っ張らない (感電やショートして 発火の原因)



電源プラグやコードは、正しく扱う



●コードは、水平に引き出す (上方向に引き出すと、 本体とのこすれにより、

コードが破損し、感雷や発火の原因) ●コードを巻き取るときは、プラグを持つ (プラグが当たってのけがや、

刃先でのやけどのおそれ) 運転終了直後は、プラグの刃先 が熱くなることがあります。


●使用時以外は、プラグを抜く (絶縁劣化による感雷や漏雷火災の原因)

長くお使いいただくために

使用上のお願い

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

- ■次のようなものは吸わせない (故障や異臭の原因)
- ・除湿剤 ・多量の粉(消火器の粉など)
- ペットなどの排泄物が付着したもの
- ガラス、ピン、針、つまようじ長いひも
- 水や液体・湿ったもの
- カーペットのフリンジ(房)
- ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)
- ■ホースや延長管の先で吸わない




→手元ブラシ(ブラシが出た 状態)などを使う(P.8)



■ホース、ダストボックス などの端子部を いじらない (接触不良の原因)





(過熱による変形の原因)

■吸込口をふさいだまま 長時間使わない (過熱による変形の原因)



- ■ホースの扱いはていねいに (破損の原因)
- ■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ (ホースで持ち上げると、ホースの破れなど



モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、 運転が停止し操作できなくなります。(P.19)

- ■次のような状態で使い続けない
- 「本体 Iのランプ(赤色)が点滅・点灯する(P.12) 吸込口をふさぐ
- ホース、延長管、ノズルにゴミが詰まっている
- 回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に 放置する
- ・回転部(ブラシ)に異物がかみ込んでいる

掃除する

コンセント差し込み直後に自動お手入れが働き、内部のプリーツフィルターのゴミを落とします。 (プリーツフィルターをたたいている音(ブーン)がします) (P.12、17)





自動 (掃除面のゴミ量に合わせて、自動で吸込力を調整)

本体の「ECONAVIIランプ(緑色)が点灯します。 (「強」「ひかえめ」では点灯しません)



■手動で強さを変えるとき



押すたびに切り替わる 「強」↔「ひかえめ」

→「強」:強い吸込力でお掃除したいとき

「ひかえめ」:「自動」より更に消費電力を抑えたいとき(フローリングにお勧め)、 音を控えたいとき、カーテンなどが吸い付くとき

■ブラシの回転音が気になるとき



押すたびに切り替わる 「ブラシ切」 ↔ 「ブラシ入」

- →「ブラシ切」(消灯にする)
- 通常は、床用ノズルのブラシを回転させてゴミをかき出す「ブラシ入」がお勧めです。



お知らせ

- ●コンセント差し込み直後の自動お手入れ中(P.12)は、運転できません。
- ●安全のため、床用ノズルを床面から浮かせると、回転部(ブラシ)の回転が止まります。
- ●電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2 Wの電力を消費しています。

ナノイーとULPA クリーンフィルターでクリーン排気&部屋の空気環境にも配慮 運転中は、ナノイーランプ(青色)が点灯します。



ULPA クリーンフィルター

●「nanoe (ナノイー)」は、お部屋の空気を利用して発生させるため、 温度と湿度によっては発生しない場合があります。

●発生条件 温度(℃)

室内温度:約5℃~約35℃(露点温度:約2℃以上)

相対湿度:約30%~約85%

ハウスダスト 発見 ブラシ 切/入 ひかえめ 自動

<u>厳</u> ぬえれひ

Y/4



床用ノズルを床面から浮かせた状態が継続(約3秒)すると 自動的に運転が一時停止し、再度、床用ノズルを降ろすと 運転します。

(「強」または親ノズルを装着していないときは働きません)

アイドリングオフ中は、ハウスダスト発見ランプ *** がゆっくり 点滅します。(「自動」では、本体の「ECONAVI」ランプ(緑色)も点灯) アイドリングオフ状態が約10分継続すると「切」の状態になります。

- ●アイドリングオフ機能が働かないようにできます。
 - アイドリングオフ機能が働いてわずらわしいとき
- ⇒アイドリングオフ機能が働かないように設定を変更します。(P.17)



ハウスダスト発見ランプ・*** が光って見えないゴミを お知らせします。



花粉などの微細なハウスダストまで検知します。

- ●ハウスダスト発見センサーの感度を変えられます。
 - ランプがなかなか消えないとき
 - ・念入りにお掃除したいとき(花粉の季節など)
- →ハウスダスト発見センサーの感度設定を変更します。(P.16)



回転部(ブラシ)にかかる負荷を検知して、床面の種類を 識別し、吸込力がコントロールされます。

(「強」「ひかえめ」では働きません)



ダストボックスがいっぱいになってきたことを感知し、 吸い込む風量をアップ。ダストボックスのゴミのたまり 具合に応じて吸込力がコントロールされます。

(「強」「ひかえめ」では働きません)

「本体」のランプ(赤色)が点滅するまで強力パワーでしっかり 吸い取ります。



掃除面のゴミ量に合わせて、回転部(ブラシ)の回転の速さ を自動で調整します。

(「強」では働きません)





床上に浮遊するハウスダストを吸い込みます。


(吸込力や床面の種類によって 開き方は異なります)




掃除する(つづき)

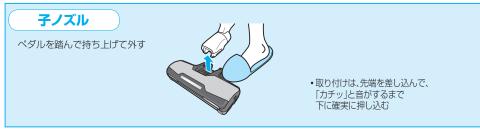

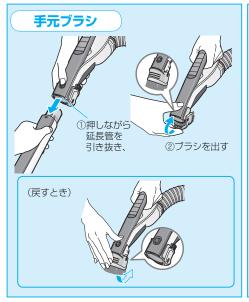


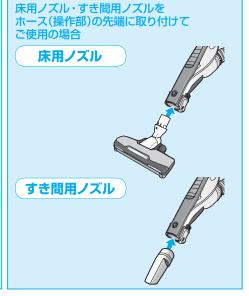



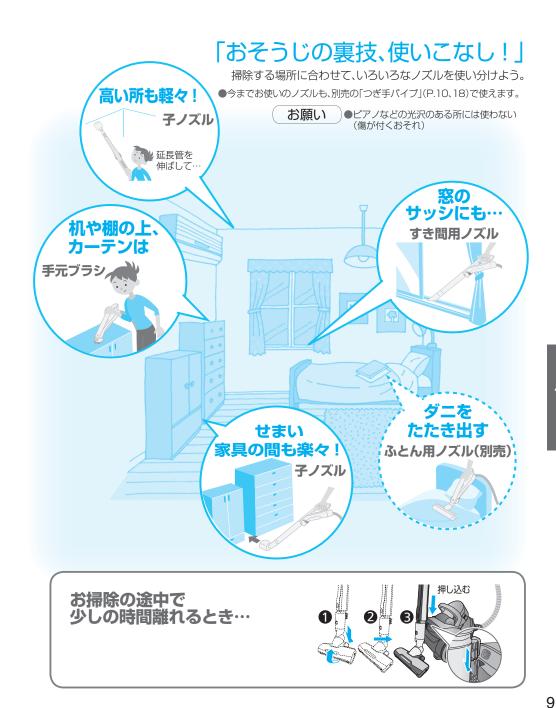

掃除する(つづき)

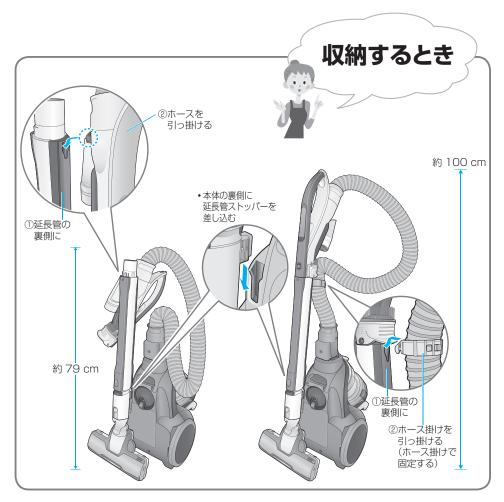

別売品

■ふとん用ノズル

品番: MC-FU1 希望小売価格: 4,830円 (税抜 4,600円)



■手ぼうきノズル

品番: AMC-ANT1 希望小売価格:1,523円 (税抜 1,450円)



■つぎ手パイプ

品番: AMC-TUC7 希望小売価格:210円 (税抜 200円)



(希望小売価格は、2012年8月現在)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」で お買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。



http://club.panasonic.jp/mall/sense/



ゴミを捨てる

ゴミ捨てラインを確認する



ダストボックスを取り出す

1 ハンドルアップボタンを押す 2 ハンドルを持ち上げる





●本体を立てたままダストボックスを 外さないでください。



2 お手入れブラシでゴミやほこりを取り除く

ダストボックスの吸気口から ゴミがこぼれる場合があります。

ゴミを捨て、ゴミやほこりを取り除く

1 ゴミすてボタンを押し、ゴミを捨てる







●髪の毛などが巻きついてゴミが取れない場合は、 お手入れ(ダストボックス)(P.12)してください。

ダストボックスを元に戻す

1 ダストボックスの 底ぶたを閉める



「**カチッ**」と音がするまで しっかりと押す



●ダストボックスのハンドルを立てたまま 本体にセットしてください。

3 ハンドルを戻す



●ダストボックスが確実にセットされて いないと、ゴミを吸い込みません。

お手入れする(ダストボックス)



ふだんは掃除機が 自動お手入れ!

- ●掃除機が内部のフィルターのゴミを落としています。 →コンセント差し込み直後:(ブーン音)1回
- ※自動お手入れ中は、プリーツフィルターをたたいている音がします。

こんなときは、お手入れ(右記)してください。

ゴミを捨てても 吸込力が回復しないとき

(ゴミの種類によっては、自動お手入れでも吸込力が 回復しない場合があります)

「フィルターチェック」ランプ(赤色) が光ったら・・・



フィルターお掃除を ランプがお知らせ!

- ●次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが 点滅(約2秒間隔)・点灯しないことがあります。
 - •ペットの毛や綿ゴミが多いとき (ダストボックスを取り出し、直接ゴミの たまり具合を確認する)
- ●次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが 点滅(約2秒間隔)・点灯することがあります。
 - 砂ゴミや土ぼこりが多いとき(ゴミを捨てる)
 - ホース/延長管/ノズルにゴミが 詰まっているとき(ゴミを取り除く)
 - すき間用ノズルを使っているとき (ダストボックスを取り出し、直接ゴミの たまり具合を確認する)
- ●新しいじゅうたんでは、ダストボックスが 遊び毛で早くいっぱいになります。 (遊び手は、何度か掃除するうちに少なくなります)

早い点滅(約0.3秒間隔): 「切」を押し、電源プラグを抜いてください。(P.21)

ゴミを捨てる(P.11)

フィルターを取り外す



2 ふたを外す



3 ツマミを持って上へ外す



4 ツマミを持って左に止まるまで 回して上へ外す

ゴミ捨て・お手入れは こまめに!



変形する場合がありますので、 強くにぎりすぎないでください。

お手入れする



プリーツフィルター









水に浸す(約30分)

流水を当てて洗う (ブラシなどでこすらない)



お願い

- ●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- ●風通しのよい場所に約24時間置き、完全に乾かす(においの発生や目詰まりの原因)
- ●ドライヤーなどの熱風を当てない(変形や故障の原因)

取り付ける

■ ■ と ★を合わせて取り付け、右へ止ま るまで回す



2 ▲と▼を合わせる



3 つめを凸部に引っ掛け、フックを掛ける




お願い

●ネットフィルター・プリーツフィルターを 必ずセットしてふたを閉めてください。

お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一回程度

気になったとき

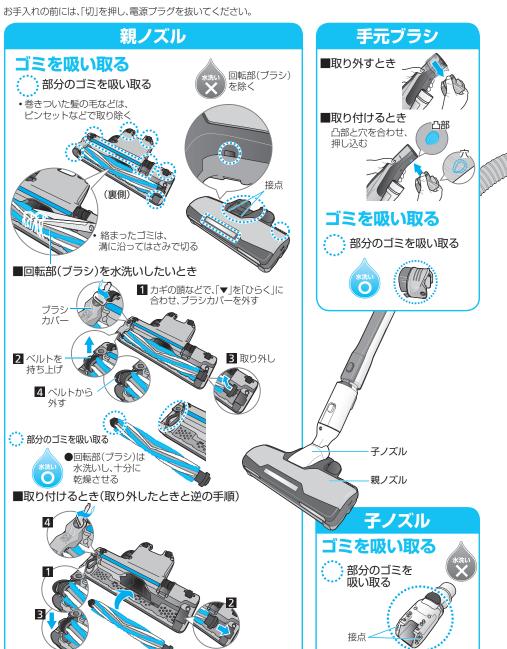







●十分に乾燥させる

センサー部 ハウスダスト発見ランプがおかしいとき



お願い

- ●水洗いしたときは… • 水気を切り、十分に乾燥させる
- 使わない(ひび割れや変色の原因)
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは

ハウスダスト発見センサーの ランプがつかない! ランプが消えない? ランプがつきすぎて 気になる!

赤ちゃんがいる、花粉の季節・ もっときれいに お掃除したい!

こうしてください

- ●センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などで から拭きしてください。(P.15)
- ●ハウスダスト発見センサーの感度を変えてお使いください。
 - ふつう:しっかりお掃除したいとき
 - 念入り:特にていねいにお掃除したいとき
 - てがる: ランプの点灯がわずらわしいとき

ハウスダスト発見センサー 感度設定の変更のしかた





●ハウスダスト発見ランプが点灯または点滅 (現在の設定をお知らせします)

(現在の設定をの知りとします)								
	センサー感度	ランプの状態						
ふつう	しっかりお掃除したいとき (ふだんはこの感度がお勧め) ※お買い上げ時は、この感度に設定されています	赤	点灯					
念入り	特にていねいにお掃除したいとき (感度を上げて、わずかなゴミにも 敏感にランプが点灯)	赤	早い点滅 (1秒間に2~3回点滅)					
てがる	ランプの点灯がわずらわしいとき (感度を下げて、ランプの点灯を抑える)	赤	遅い点滅 (2秒間に1回点滅)					
- ブラシ 1075シ を押して、お好みの感度を選ぶ								

(押すたびに替わる)



(消灯)



●ハウスダスト発見ランプが消灯

※設定は次に変更されるまで記憶されます。

赤

こんなときは

アイドリングオフ機能が 働いてわずらわしい! 掃除ができない!

こうしてください

●アイドリングオフ機能が働かないように設定してお使いください。

アイドリングオフ機能 機能あり→機能なし 変更のしかた

- 1 「自動」運転中(P.6)に床用ノズルを 床面から浮かせる
 - ●約3秒後にハウスダスト発見ランプがゆっくり 点滅し、アイドリングオフ状態になります。
- **ファイドリングオフ状態で**
 - 自動 を押す(2秒以上)
 - ●ハウスダスト発見ランプが消灯し、 運転が再開すれば設定完了
 - ※機能なしに設定した場合でも、床用ノズルを床面から 浮かせた状態が継続すると、吸込力を低下させること で消費電力を抑えます。

機能なし→機能あり 変更のしかた

- 「自動」運転中(P.6)に床用ノズルを 床面から浮かせる
- 白動 を押す(2秒以上)
 - ●運転が一時停止し、ハウスダスト発見ランプが ゆっくり点滅し、アイドリングオフ状態に なれば設定完了

※設定は次に変更されるまで記憶されます。

「ブラシ切/入」って どんなときに使うの? ●静かにお掃除したいときに、「ひかえめ | でお掃除してもまだ音が気になる 場合は「ブラシ切」にしてお使いください。 床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6) (「ブラシ切」では、床用ノズルのLEDナビライトは点灯しません)(P.8)

じゅうたんと畳で 使い分けられる? ●使い分ける必要はありません。 じゅうたんや畳、フローリングなど床面の種類にかかわらず、 床面を傷つけることなくお掃除していただけます。 (どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください)

自動お手入れって、 いつ働いてるの?

コンセントに差し込んだときに ブーンと音がする

●コンセント差し込み直後に自動お手入れ(ブーン音1回)が働き、 プリーツフィルターのゴミを落とします。(P.12) (プリーツフィルターをたたいている音がします)

コンセントに差し込んだときの ブーン音(自動お手入れ)は 止められるの?

●コンセント差し込み直後のブーン音1回(自動お手入れ)は止められません。 (自動お手入れを止めると除塵効果が少なくなります)

よくあるお問い合わせ(つづき)

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは

プリーツフィルターに ゴミの付着が多い!

今まで使っていた ノズル(別売ノズル)も 使えるの?

ノズルにカーペットの フリンジ(房)などを巻 き込んでしまった!

本体・コード・ 電源プラグが熱い!

接続部のピンと ピン穴の数が違う

こうしてください

- ●湿ったゴミ、砂ゴミや土ぼこりなどを繰り返し吸わせると、 プリーツフィルターの自動お手入れで落ちない場合があります。 プリーツフィルターのお手入れをしてください。(P.12)
- ●当社のお手持ちのノズルや別売ノズルなどは、 別売の「つぎ手パイプ」(P.10)を使って 取り付けられます。ただし、ノズルによっては 取り付けられないものがあります。
- ●別売ノズルをご購入の場合、ノズルによっては 「つぎ手パイプ I(P.10)が必要です。 お買い求め先にお問い合わせください。



●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手で取り除いて ください。

●運転中および運転後に熱くなりますが異常ではありません。

●延長管と床用ノズルの接続部は、ピン(2本)とピン穴(3つ)の数が 異なっていますが、故障ではありません。

故障かな?

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは

運転できない

何もしていないのに 吸込力が弱くなる、 または運転が止まる

床用ノズルの 回転部(ブラシ)が止まる


ここをご確認ください

- ●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか?
- ●コンセント差し込み直後の自動お手入れ中(P.12)は、運転できません。
- ●本体にホースが確実に差し込まれていますか?
- ●アイドリングオフ状態になっていませんか? (P.7)
- ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか? →①[切|を押し
 - ②電源プラグを抜き
 - ③5~30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される)
 - ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。
 - ダストボックス内(各フィルター)にゴミが付着した状態で 連続運転した
 - →ダストボックスのゴミを捨て、お手入れをする(P.11~13)
 - ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まった
 - →詰まったゴミを取り除く
 - ・回転部(ブラシ)に異物をかみ込ませたまま使用した
 - →異物を取り除く
- ●安全のため、床用ノズルを床面から浮かせると回転部(ブラシ)の回転が 止まります。
- ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか?
- →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。
- ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていませんか? (P.14)
- ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか? (P.8)
- ●ノズルなどの接点に異物が付着していませんか? (P.14)
- ●毛足の長いじゅうたんなど床面の種類によっては、回転部(ブラシ)の 回転が遅くなったり、回転しない場合があります。

コンセントに差し込んだときに ブーンと音がしない (自動お手入れしない)

働かない

●ダストボックスが確実にセットされていますか? →確実にダストボックスをセットしてください。

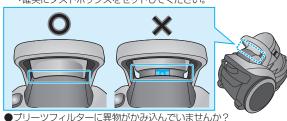

- ●本体やダストボックスの接点(P.15)に異物が付着していませんか?

●アイドリングオフ機能が働かない設定になっていませんか? (P.7、17) →アイドリングオフ機能が働く状態にしてください。

●ヤンサー部にゴミやほごりが付着していませんか?

→ヤンサー部のゴミやほごりを、柔らかい布でから拭きしてください。 (P.15)

アイドリングオフ機能が

困ったとき

故障かな? (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは

排気から ゴミのにおいがする

LEDナビライトが つかない

ゴミを吸っていないのに ランプが点滅・点灯する (消灯しない)

ゴミを吸ってもランプが 点滅・点灯しない

ランプがなかなか 消灯しない

ダストボックスの 底ぶたが開かない ここをご確認ください

- ●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミの においがすることがあります。
- →運転を繰り返しても気になるときは、ゴミを捨ててください。(P.11)
- →各フィルターをお手入れしてください。(P.12、15)
- ●ライトのスイッチが「切」になっていませんか? →スイッチを「入 Iにしてください。(P.8)
- ●「ブラシ切/入 |が「ブラシ切 |になっていませんか? →「ブラシ入」にしてください。(P.6)
- ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか? (P.8)
- ●ノズルなどの接点に異物が付着していませんか? (P.14)

●アイドリングオフ状態になっていませんか? →アイドリングオフ状態では、ランプがゆっくり点滅します。(P.7)

●ヤンサー部にゴミやほごりが付着していませんか? →ヤンサー部のゴミやほごりを、

柔らかい布などで から拭きしてください。(P.15)

センサー部

- ●次のようなときは、点灯する頻度が多くなります。
- •新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたんなど(遊び毛を検知)
- ふとん、毛布などの寝具 (たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知)
- 毛布(遊び毛を検知)
- →継続してお使いいただくことにより、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度 が少なくなります。わずらわしいときは、ハウスダスト発見センサー の感度を「てがる」に設定してお使いください。(P.16)

●ダストボックスのふたが確実にセットされていますか? (P.13)

こんなときは

「強」運転にしても 吸込力が弱い

運転中に 吸込力が弱くなる

ダストボックスをセット 後、ゴミを吸わない、 吸込力がない

ゴミが少ないのに ランプが 点滅・点灯する

ゴミがいっぱいでも ランプが 点滅・点灯しない


ランプが早い点滅 (約0.3秒間隔)をして 吸込力が弱くなる、 または運転が止まる

コードが引き出せない

コードが全部入らない

ここをご確認ください

- ●「切」を押し、もう一度運転をしてください。
- ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていませんか?
- ●各フィルターが目詰まりしていませんか?
- →各フィルターをお手入れしてください。(P.12、15)
- ●ダストボックスが確実にセットされていますか? (P.19) →確実にダストボックスをセットしてください。
- ●保護装置が働いていませんか? (P.19)
- ●アイドリングオフ機能なしに設定した場合は、「自動 | 「ひかえめ |運転 で、床用ノズルを床面から浮かせた状態が継続すると、 吸込力を低下させることで消費電力を抑えます。(P.17)
- ●吸気路にゴミが詰まっていませんか?
- →詰まっているゴミを割りばしなどで取り除いてください。



●ダストボックスが確実にセットされていますか? (P.19) →確実にダストボックスをセットしてください。

●次のようなときは、点滅・点灯することがありますが、異常ではありません。 •砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき

→ダストボックスのお手入れをしてください。(P.12) すき間用ノズル使用時。(P.12)

- ●ペットの手、綿ゴミなどが多いとき、点滅・点灯しないことがありますが、 異常ではありません。→ダストボックスのゴミを捨ててください。(P.11)
- ●「自動 I「ひかえめ |運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強 |運転で、床面から床用ノズルを浮かせると確認できます。

●お買い求め先に修理をご依頼ください。

●コードが絡んでいませんか?

→無理に引き出さず、コード巻き込みボタン(P.3)を押しながら 「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。

●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか?

→2~3 mほど引き出して、プラグを持って、もう一度巻き込んで ください。

故障かな?(つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは

ここをご確認ください

運転音が高くなった、 大きな音(ボコボコ)が する

- ●プリーツフィルターが目詰まりしていませんか? →プリーツフィルターをお手入れしてください。(P.12)
- ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていませんか?
- ●ホースやノズルの先をふさいでいませんか?

床用ノズルを振ると 「カチッルカチットと 音がする

●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。

自動お手入れ中に 異常な音がする

●プリーツフィルターに異物がかみ込んでいませんか?

ダストボックスを セット後、運転音が 高くなった

●ダストボックスが確実にセットされていますか?(P.19) →確実にダストボックスをセットしてください。

使用中、運転音が 変動する

●「自動」「ひかえめ」運転では、掃除面のゴミ量に合わせて自動で吸込力と 回転部(ブラシ)の回転の速さを調整します。(P.7)異常ではありません。

確認後、なお 異常があるとき ●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・ 床用ノズル)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い 上げの際に記入されると便利です お買い求め先 話 お買い上げ日 年 月 Н

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」(16~22ページ)で ご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い求め先へご連絡ください。

製		品		名	電気掃除機	
品				番	MC-SS520GX	
故	障	の	状	況	できるだけ具体的に	

- ●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を 添えてご持参ください。【持込修理対象商品】 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 部品代 部品および補助材料代 出張料 技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持する ための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

電話 マッー 0120-878-365

修理に関するご相談は… パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、 ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示:提供いたしません。 個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌	25 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	25 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	旭川	25 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	23 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	25 (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	23 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館	25 (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241	业	奈 良	23 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
東北地区	青 森	25 (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1		和歌山	23 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	秋田	23 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵 庫	25 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	岩手	23 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		鳥 取	23 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	宮 城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		米 子	1 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	山形	25 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国地区四国地区	松 江	1 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福 島	25 (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5		出雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃 木	25 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		浜 田	1 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群 馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	茨 城	2 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		広 島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
首都圏	埼 玉	25 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
44 EZ	千葉	2 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		香川	25 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
地区	東 京	25 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		徳島	25 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
		25 (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1		高 知	1 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川	25 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		愛 媛	23 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
		25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		福岡	25 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
		28 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地	九州地区	佐 賀	23 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
		2 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		長 崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福 井	25 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14		大 分	23 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
中部地区	長 野	2 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		宮崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	静岡	25 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		熊本	23 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	愛 知	2 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐 阜	25 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	沖縄地区	沖縄	23 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	25 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	7-1-4mg 215 (2.1			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

	仕 様								
電	源	AC100 V 50-60 Hz	運	転	音	53 dB~約48 dB			
沿	消費電力	1000 W~約300 W(運転中)	吸込仕事率			440 W~約90 W			
/月:	貝 电 刀	約2 W(運転停止中)							
外:	形寸法	幅268 mm× 奥行400 mm× 高さ313 mm				 ホース〈手元ブラシ付き〉(1本) 伸縮自在延長管 〈延長管ストッパー付き〉(1セット) 床用ノズル(1コ) すき間用ノズル(1コ) ホース掛け(1コ) お手入れブラシ(1コ) 			
	-ドの長さ	5 m							
質	量	5.1 kg(本体のみ)	付	属	品				
貝	里	7.1 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)							
年 1	" 4	0.6 L(ゴミすてラインまで)							
集じん容	ノ/U 台 惧	1.2 L(最大容積)							

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}

電話 プリー ダイヤル **0120-878-365** *携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「330#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「×」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合
■FAX フリーダイヤル 06-6907-1187 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open:9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承くださし

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 マシーー 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

•有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用の電気掃除機の点検を!



こんな 症状は

- ●「自動」「強/ひかえめ」を押しても、運転しない
- ●電源プラグやコードを動かすと、
- 通電したりしなかったりする
- ●運転中、時々止まる
- ●運転中、異常な音がする
- ありませんか●本体が変形したり、異常に熱い
 - ●ホースが破れている
 - ●焦げ臭い「におい」がする
 - ●その他の異常、故障がある

ご使用

事故防止のため、 すぐに「切」を押し、 電源プラグを抜いて、 販売店へ点検を ご依頼ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

http://club.panasonic.jp/

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる 特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる





※このサービスは WEB限定のサービスです。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© Panasonic Corporation 2012

V01ZF5000 S0812-0